

# XPERIA Z1 SOL23


## 取扱説明書

## ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z1」（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に「取扱説明書」（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。「取扱説明書」（本書）を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

## 操作説明について

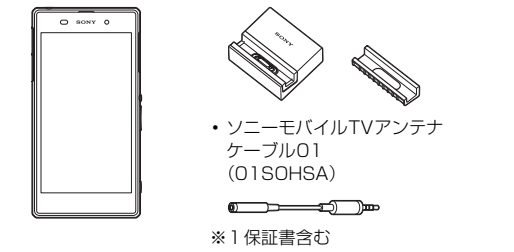
■「取扱説明書」（本書）  
主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>  
・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■「取扱説明書」アプリケーション  
本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる「取扱説明書」アプリケーションをご利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。  
ホーム画面で  ▶ **「取扱説明書」**  
・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

## 箱の中身を確認！

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・Xperia™ Z1※1
- ・卓上ホルダ（SOL23PUA）※1




- ・取扱説明書（本書）
- ・Xperia™ Z1のご利用にあたっての注意事項
- ・携帯電話機の比較吸収率などについて
- ・設定ガイド
- 以下のものは同梱されていません。
- ・microSDメモリーカード
- ・ACアダプタ
- ・イヤホン
- ・microUSBケーブル

- ◆お知らせ
- ・指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

## 充電する



お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

- ◆お知らせ
- ・充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて赤色／橙色／緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったことを示します。電池残量は、ホーム画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で  ▶ **「設定」** ▶ **「端末情報」** ▶ **「端末の状態」** と操作して、「電池残量」を確認できます。電池残量が100%になると、ステータスバーや「電池残量」には「100%」と表示され、画面ロックの解除画面には「充電が完了しました」と表示されます。
- ・電池残量が少なくなるとポップアップ画面で「充電してください」と表示され、「電池情報」をタップすると電池の使用量などを確認できます。
- ・電源オフの状態でも充電を開始すると、操作はできませんが本製品の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- ・パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりした場合、充電時間は長くなる場合があります。

■卓上ホルダを使って充電する  
付属の卓上ホルダ（SOL23PUA）と共通ACアダプタ04（別売）を接続して充電する方法を説明します。

## ご利用の準備

### 各部の名称と機能

- ① ヘッドセット接続端子
- ② 近接センサー：タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさの自動制御
- ③ 受話口／通知LED
- ④ フロントカメラ
- ⑤ ディスプレイ（タッチパネル）
- ⑥ au Micro IC Card (LTE) 挿入口
- ⑦ 電源キー／画面ロックキー： 
- ⑧ 音量キー／ズームキー
- ⑨ カメラキー： （カメラの起動、撮影時はシャッター）
- ⑩ カメラ
- ⑪ 赤外線ポート
- ⑫ セカンドマイク：通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- ⑬ NFC（FeliCa™対応）アンテナ部※1
- ⑭ GPS／内蔵アンテナ部※1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

■For Those Requiring an English Instruction Manual  
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ  
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).  
「取扱説明書・抜粋（英語版）」をauホームページに掲載しています（発売約1ヶ月後から）。  
**Download URL:** <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

## 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、「Xperia™ Z1」のご利用にあたっての注意事項」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。  
<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

## 本製品をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください（ただし、LTE／CDMA／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

- ・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリケーションやauホームページより「取扱説明書詳細版」をご参照ください。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- ・公共の場でご利用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』『Xperia™ Z1』のご利用にあたっての注意事項』『携帯電話機の比較吸収率などについて』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

- こんな場所では、使用禁止！
- ・自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱





㊲

㊳

㊴

㊵

## 本書の表記方法について

- ・本書では、キー（キーアイコン）の図を簡略化し、、、、を使って説明しています。あらかじめご了承ください。
- ・本書では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどをタップする操作を、〔項目などの名称〕と省略して表記しています。
- ・本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書では「microSD™メモリーカード」「microSDHC™メモリーカード」「microSDXC™メモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ・本書の表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- ・本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）  
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

## au災害対策アプリを利用する

災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービスを利用できます。

- 1 ホーム画面で **「au災害対策」**  
au災害対策メニュー画面が表示されます。

- 災害用伝言板を利用する  
災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。

- 1 au災害対策メニュー画面▶ **「災害用伝言板」**

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

- ◆お知らせ
- ・安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス（～ezweb.ne.jp）が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいてください。

■緊急速報メールを利用する  
緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報や、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

- 1 au災害対策メニュー画面▶ **「緊急速報メール」**

- ◆お知らせ
- ・緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
- ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ・津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ・災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知らせするものです。
- ・日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- ・音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ・緊急速報メールは、情報料・通話料とも無料です。
- ・当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

- ・気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。  
<http://www.jma.go.jp/>
- ・電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ・SMS／Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であつたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ・受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ・テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- ・お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

■災害用音声お届けサービスを利用する  
災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

- 1 au災害対策メニュー画面▶ **「災害用音声お届けサービス」**

- ◆お知らせ
- ・Wi-Fi®でのご利用には、LTE／3Gネットワークにて初期設定が必要になります。
- ・音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ・本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があります。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵





➡ 次ページへつづく



## 基本操作

### キーアイコンの基本操作

画面下部の 、、の主な操作は次の通りです。

		
バック	ホーム	最近使用したアプリ
1つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。	ホーム画面を表示します。ロングタッチして「  」ヘドレッジすると、「Google」アプリケーションを起動できます。	最近使用したアプリケーションをサムネイルで一覧表示し、起動したり、一覧から削除したりできます。また、スモールアプリを使用したり、ゲーション設定したりすることができます。

### タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。


■ **タップ／ダブルタップ**  
アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

		
24	25	26

■ **通知LEDについて**  
通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と点滅	通知内容
<b>赤の点灯</b>	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
<b>橙の点灯</b>	充電中に電池残量が15%～89%であることを示します。
<b>緑の点灯</b>	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。
<b>赤の点滅</b>	電池残量が14%以下であることを示します。＊1
<b>白の点滅</b>	着信中、不在着信、新着Gmail、新着SMSがあることを示します。＊1

＊1バックライト消灯中や、画面ロックの解除画面を表示中に点滅します。

◆**お知らせ**  
• 電源を入れるときに電池残量が起動するのに十分でない場合は、を押すと赤色で3回点滅します。  
• 電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しますが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示す色で通知LEDが点灯します。

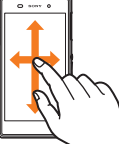
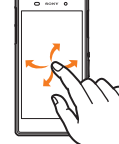
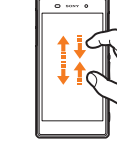
		
24	25	26

## お問い合わせ先番号


<b>お客様センター</b>	
総合・料金について（通話料無料）	
一般電話からは	au電話からは
<b>☎0077-7-111</b>	<b>局番なしの157番</b>
Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.	
紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）	
一般電話からは	au電話からは
<b>☎0077-7-113</b>	<b>局番なしの113番</b>
上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）	
<b>☎0120-977-033</b> （沖縄を除く地域）	
<b>☎0120-977-699</b> （沖縄）	
<b>安心ケータイサポートセンター</b>	
紛失・盗難・故障について（通話料無料）	
一般電話／au電話から	
<b>☎0120-925-919</b>	
受付時間 9:00～21:00（年中無休）	

	
<b>携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランドメーカーを問わず②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。</b>	
<b>SONY</b> ®	
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社	
1277-2025.2 2014年1月第2版	
	
1277202524	


■ **ロングタッチ**  
項目などに指を触れた状態を保ちます。  
■ **スライド**  
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。  
■ **フリック（スワイプ）**  
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。  
■ **ピンチ**  
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。  
■ **ドラッグ**  
項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。


		
スライド	フリック（スワイプ）	ピンチ

### ホーム画面の見かた






ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると切り替えることができます。中央の画面は本体操作上の初期画面となり、をタップすると、いつでもホーム画面を表示することができます。



		
24	25	26

■ **自分の電話番号を確認する**  
**1** ホーム画面で  ► **［設定］**  
**2** **［端末情報］** ► **［端末の状態］**  
「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。


◆**お知らせ**  
• ホーム画面で  ► **［連絡先］** ► **［自分の連絡先］** と操作しても電話番号を確認できます。



■ **マナーモードを設定する**  
着信音量を0に設定します。本製品では、マナーモード設定中でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は、消音されませんのでご注意ください。また、音設定の音量の「着信音と通知音」を調節したり、音量キーの上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除されますのでご注意ください。



**1** （1秒以上長押し）  
**2** ／  
をタップするとミュート（着信音量0）になり、をタップするとバイブレーションになります。

◆**お知らせ**  
• ステータスバーを下にスライドして  をタップするとバイブレーションに設定でき、 をタップするとミュート（着信音量0）に設定できます。

■ **機内モードを設定する**  
機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer、P2P機能）がすべてオフになります。

		
24	25	26

■ **ソフトウェアをダウンロードして更新する**  
インターネット経由で、本製品から直接ワイヤレスで更新をダウンロードできます。  
• ソフトウェア更新を Wi-Fi®のみでダウンロードする場合、ホーム画面で  ► **［ツール］** ► **［更新センター］** ► **［］** ► **［設定］** と操作して、「Wi-Fi経由でのみ更新」にチェックを入れてください。「Wi-Fi経由でのみ更新」のチェックを外して更新する場合、Wi-Fi®通信が不安定になると自動的にパケット通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。

**1** ホーム画面で  ► **［ツール］** ► **［更新センター］**  
**2** **「本体ソフト」タブをタップ► **

■ **パソコンに接続して更新する**  
本製品からパソコンにインストールできるPC Companionを利用してソフトウェアを更新することもできます。  
• あらかじめ、使用するパソコンにPC Companionをインストールする必要があります。

### アフターサービスについて

■ **修理を依頼されるときは**  
修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。


<b>保証期間中</b>	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
<b>保証期間外</b>	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

① ホーム画面位置  
5つのホーム画面のうち現在の表示位置を示します。  
② ウィジェット  
③ 壁紙  
④ ショートカット（アプリケーション）  
⑤ メディアフォルダ（WALKMAN、ムービー、アルバム、カメラ、FMラジオ、テレビ、PlayStation Mobile）  
⑥ 基本機能フォルダ（設定、LISMO、YouTube、マップ、アラームと時計、カレンダー、赤外線通信、SMS、おサイフケータイ）  
⑦ アプリケーションキー






### ホーム画面に追加・変更する

ホーム画面では、壁紙やテーマを変更したり、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダなどを追加／削除／移動したりできます。  
• 壁紙はウェブサイトからダウンロードして追加することができます。

**1** ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ  
ホーム画面でピンチインしても表示されます。

**2**  ウィジェット

	ホーム画面にウィジェットを追加します。
---	---------------------








				
27	28	29	30	31




**1** （1秒以上長押し）► **［機内モード］**  
◆**お知らせ**  
• ステータスバーを下にスライド ► **［機内モード］** と操作しても、機内モードのオン／オフを切り替えることができます。

### 文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

■ **キーボードを切り替える**  
日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「12キー」、QWERTY」、50音」、「手書きかな」、「手書き漢字」の5種類のキーボードを切り替えて使用できます。

**1** **文字入力欄をタップ**  
**2** **「」をロングタッチまたは上にフリック**  
手書き漢字入力の場合は「」をタップします。  
**3** **「」／「」／「」／「」／「」**  
12キーキーボード／QWERTYキーボード／50音キーボード／手書きかな入力／手書き漢字入力に切り替わります。

◆**お知らせ**  
• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。  
• 」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。  
• 」をロングタッチまたは上にフリックすると、記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。手書き漢字入力の場合は「」をタップします。

		
24	25	26


◆**お知らせ**  
• メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

• 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。また、アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。



■ **補修用性能部品について**  
当社はこのXperia™ Z1 本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ **保証書について**  
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。






■ **安心ケータイサポートプラスLTEについて**  
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額380円、税抜）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。


		
24	25	26

アプリ	ホーム画面にアプリケーションや設定画面などのショートカットを追加します。
壁紙	アルバムから画像を選択して、壁紙に設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>画像の範囲はドラッグなどでトリミング枠を調整し、「トリミング」をタップして設定します。</li></ul>
ライブ壁紙	ライブ壁紙からコンテンツを選択して、壁紙に設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>「アルバム」［ライブ壁紙］の右横に表示されている画像が「Xperia™の壁紙」になります。</li></ul>
テーマ	ホーム画面や画面ロックの解除画面などの画像を設定します。

■ **フォルダを追加する**  
**1** ホーム画面でアイコンをロングタッチ  
**2** **アイコンを別のアイコンの上までドラッグ**  
■ **ショートカット／ウィジェット／フォルダを削除する**  
**1** ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ  
画面下部にが表示されます。  
**2** **「」までアイコンやフォルダをドラッグ**

◆**お知らせ**  
• ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロングタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

				
27	28	29	30	31

• 12キーキーボードでは、キーを連続してタップするトリプル入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック入力でも入力できます。  
• ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている「」をタップします。

## サポート

• 12キーキーボードでは、キーを連続してタップするトリプル入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック入力でも入力できます。  
• ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている「」をタップします。

■ **キーボードを切り替える**  
日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「12キー」、QWERTY」、50音」、「手書きかな」、「手書き漢字」の5種類のキーボードを切り替えて使用できます。

◆**お知らせ**  
• 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（<http://www.au.kddi.com/>）にてご確認ください。お客様までセンターにお問い合わせください。  
• 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。  
<http://auonlineshop.kddi.com/>

### 故障とお考えになる前に






故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

		
24	25	26

◆**お知らせ**  
• ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。  
• ご退会された場合は、次のau電話のご購入時まで再入会はできません。  
• 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。  
• au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。  
• 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。  
• サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ **au Micro IC Card（LTE）について**  
au Micro IC Card（LTE）は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。


■ **アフターサービスについて**  
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。  
**お客様センター（紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について）**  
一般電話からは **☎0077-7-113**（通話料無料）  
au電話からは **局番なしの113**（通話料無料）

				
自然故障 1年目	自然故障 2年目以降	部分破損	水濡れ、全損	盗難、紛失
無料	無料（3年保証）	お客様負担額	お客様負担額	補償なし
		上限5,000円	上限10,000円	

### アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリケーションのアイコンも表示されます。  
• アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

■ **アプリケーションを起動する**






**1** ホーム画面で   
アプリケーション画面が表示されます。左右にスライドまたはフリックすると、アプリケーション画面を切り替われます。


**2** **使用するアプリケーションのアイコンをタップ**

■ **主なアプリケーションについて**

					
電話、連絡先	Eメール、SMS	ブラウザ	設定	アラームと時計、カレンダー	Playストア
					






■ **アプリケーションをダウンロードする**  
Google Playから便利なツールやゲームなどのさまざまなアプリケーションを、本製品にダウンロード・インストールして利用できます。  
• Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。






こんなときは	ご確認ください
 を押しても電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか？  を1秒以上長押ししていますか？
電源が勝手に切れる 電源起動時の画面表示中に電源が切れる 画面が動かなくなり、電源が切れない	電池が切れていませんか？ 電池が切れていませんか？ au Micro IC Card（LTE）挿入口カバーのミゾに指先（爪）をかけてカバーを開き、赤色のOFFボタンを約3秒間押す►3回振動したら離し、強制終了してください。また、  と、音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。  （圏外）が表示される GPS／内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか？ 指定の充電用機器（別売）は正しく取り付けられていますか？
 （圏外）が表示される	「画面のロック」が設定されていませんか？ 電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。
充電ができない（通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない） キー／タッチパネルの操作ができない	電源は入っていますか？ 「画面のロック」が設定されていませんか？ 電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。

		
24	25	26

**安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）**  
一般電話／au電話からは **☎0120-925-919**（通話料無料）  
受付時間 9:00～21:00（年中無休）

■ **auアフターサービスの内容について**  
**交換用携帯電話機お届けサービス**  
安心ケータイサポートプラスLTE会員  
自然故障 1年目 無料  
自然故障 2年目以降 お客様負担額  
部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失 1回目：5,000円  
2回目：8,000円

				
自然故障 1年目	自然故障 2年目以降	部分破損	水濡れ、全損	盗難、紛失
無料	補償なし			

				
自然故障 1年目	自然故障 2年目以降	部分破損	水濡れ、全損	盗難、紛失
無料	無料（3年保証）	お客様負担額	お客様負担額	補償なし
		上限5,000円	上限10,000円	

■ **アプリケーションを削除（アンインストール）する**  
インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

◆**お知らせ**  
• アプリケーションによっては削除できない場合があります。

## お客様各位

このたびは、Xperia™ Z1 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
取扱説明書におきまして、以下のとおり記載に変更がございましたので、お知らせさせていただきます。

該当ページ:4ページ

(変更前)


記載なし

(変更後)


- ・ 本書の表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

該当ページ:35ページ

(変更前)

**2 「システム」タブをタップ ▶**

(変更後)

**2 「本体ソフト」タブをタップ ▶**

該当ページ:36ページ

(変更前)

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額399円、税込)。

(変更後)

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています(月額380円、税抜)。

該当ページ:38ページ(「交換用携帯電話機お届けサービス」表内)

(変更前)

お客様負担額

1回目:5,250円

2回目:8,400円

(変更後)

お客様負担額

1回目:5,000円

2回目:8,000円

該当ページ:38ページ(「預かり修理」表内)

(変更前)

お客様負担額

上限5,250円

(変更後)

お客様負担額

上限5,000円

該当ページ:38ページ(「預かり修理」表内)

(変更前)

お客様負担額

10,500円

(変更後)

お客様負担額

10,000円

該当ページ:39ページ

(変更前)

※ 金額はすべて税込

(変更後)

※ 金額はすべて税抜